



Hygieneset

Wichtige Hinweise: Um Fehler zu vermeiden, ist die Einbau- und Bedienungsanleitung stets griffbereit aufzubewahren, vor der Ausführung von Arbeiten am Gerät vollständig durchzulesen und zu beachten. Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen vorbehalten!

For You and Planet Blue.

BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

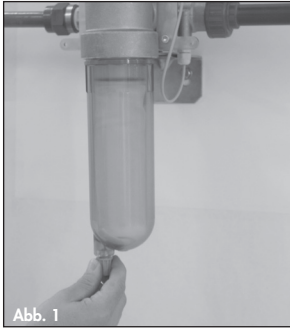


Abb. 1

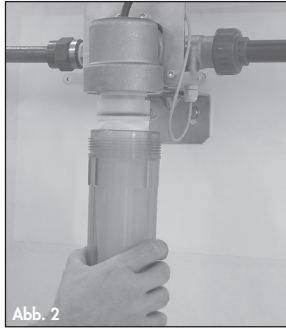


Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8



Abb. 9

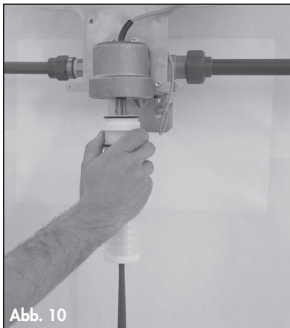


Abb. 10

1. Wechseln der Filter- und der Kalkschutzeinheit

Wechseln des Schutzfilterstrumpfes

Den Schutzfilterstrumpf wechseln wenn der Druckverlust ansteigt, oder außergewöhnliche Verschmutzung auftritt. Spätestens jedoch nach 6 Monaten Betrieb (gem. DIN EN 13443-1). Beim Wechsel der Kalkschutzeinheit den Filterstrumpf mitwechseln. Zum Wechsel der Filtereinheit die Wasserleitung vor und nach dem Filter absperren, Geräteverkleidung nach dem Lösen der beiden Halteschrauben abnehmen und durch Öffnen der Ablassschraube an der Unterseite der Filtertasse die Druckentlastung durchführen (siehe Abb. 1). Die Filtertasse danach ohne Werkzeug abschrauben (siehe Abb. 2). Beim Abziehen des Filterstrumpfes aus hygienischen Gründen den beigelegten Latexhandschuh verwenden (siehe Abb. 3).

Den Filterstrumpf gemeinsam mit dem Handschuh unverzüglich im Hausmüll entsorgen und nicht wiederverwenden.

Die Schutzhülle des Ersatzfilterstrumpfes an der Oberseite öffnen (siehe Abb. 4) und mit der Verpackungshülle den Filterstrumpf über die Kalkschutzeinheit schieben (siehe Abb. 5). Die Verpackungshülle danach abziehen.

Filtertasse aufschrauben und den festen Sitz der Ablassschraube prüfen. Filter durch langsames Öffnen der Absperrarmaturen vor und nach dem Gerät unter Druck setzen und auf Dichtheit prüfen. Alle Kabelverbindungen auf festen Sitz prüfen und danach Geräteverkleidung montieren und mit den Halteschrauben festklemmen. Durch das Drücken der Taste F im Steuerungskasten für 3 Sekunden den Filterwechsel bestätigen. Die grüne Kontrollleuchte für den Filter leuchtet danach wieder für 6 Monate.

Wechsel der Kalkschutzeinheit

Der Wechsel der Kalkschutzeinheit wird durchgeführt, sobald die Kontrolllampe für den Kalkschutz erloschen ist.

Aus hygienischen Gründen mit der Kalkschutzeinheit immer auch Filtereinheit wechseln.

Vorgehensweise wie beim Wechsel des Filterstrumpfes, jedoch zusätzlich, auch mit dem Latexhandschuh, die Kalkschutzeinheit abziehen (siehe Abb. 6) und unverzüglich gemeinsam mit dem Handschuh im Hausmüll entsorgen oder dem Kunststoffrecycling zuführen.

Die Schutzhülle der neuen Kalkschutzeinheit öffnen und aus der Verpackung nehmen (siehe Abb. 7).

Die Kalkschutzeinheit nun so an den beiden Titan-elektroden ansetzen, dass die Spitzen der Elektroden in die Kalkschutzeinheit ragen (siehe Abb. 8).

Der O-Ring muss zum Gerät zeigen. Die Kalkschutzeinheit nun bis zum Einrasten über die Elektroden schieben. Danach mit der Montage des neuen Filterstrumpfes fortfahren.

Nach der Montage des Filterstrumpfes durch Drücken der Taste C der Steuerung (3 Sekunden lang!) den Wechsel der Kalkschutzeinheit bestätigen. Die grüne Kontrollleuchte für den Kalkschutz leuchtet danach wieder auf. Durch das Drücken der Taste F der Steuerung für 3 Sekunden den Filterwechsel bestätigen. Die grüne Kontrollleuchte für den Filter leuchtet danach wieder für 6 Monate. Alle Kabelverbindungen auf festen Sitz prüfen und danach Geräteverkleidung montieren und mit den Halteschrauben festklemmen.

2. Technische Daten

Kalkschutzkapazität:

160 m³ ± 10% oder maximal 1 Jahr Betrieb

Filterkapazität:

Abhängig vom Verschmutzungsgrad.

Wenn infolge zunehmender Verschmutzung des Filtergewebes der Wasserdruck nachlässt, spätestens jedoch alle 6 Monate (gem. DIN EN 13443-1), muss das Filterelement gewechselt werden.

Weiter Informationen:**BWT Austria GmbH**

Walter-Simmer-Straße 4
A-5310 Mondsee
Phone: +43 / 6232 / 5011 0
Fax: +43 / 6232 / 4058
E-Mail: office@bwt.at

BWT Belgium NV/SA

Leuvensesteenweg 633
B-1930 Zaventem
Phone: +32 / 2 / 758 03 10
Fax: +32 / 2 / 758 03 33
E-Mail: bwt@bwt.be

BWT AQUA AG

Hauptstraße 192
CH-4147 Aesch/BL
Phone: +41 / 61 / 755 88 99
Fax: +41 / 61 / 755 88 90
E-Mail: info@bwt-aqua.ch

Cillit SA

Silici, 71-73
Poligono Industrial del Este
E-08940 Cornellà de Llobregat
Phone: +34 / 93 / 474 04 94
Fax: +34 / 93 / 474 47 30
E-Mail: cillit@cillit.com

BWT Wassertechnik GmbH

Industriestraße 7
D-69198 Schriesheim
Phone: +49 / 6203 / 73-0
Fax: +49 / 6203 / 73-102
E-Mail: bwt@bwt.de

BWT Česká Republika s.r.o.

Lipová 196 - Čestlice
CZ-251 01 Říčany
Phone: +42 / 272 / 680 300
Fax: +42 / 272 / 680 299
E-Mail: info@bwt.cz

BWT UK Limited

BWT House, The Gateway Centre
Coronation Road, High Wycombe
Buckinghamshire. HP12 3SU
Phone: +44 / 1494 / 838 100
Fax: +44 / 1494 / 838 101
E-Mail: enquiries@bwt-uk.co.uk

OOO BWT

Ul. Kasatkina 3A
RU-129 301 Moscow
Phone: +7 / 495 / 686 6264
Fax: +7 / 495 / 686 7465
E-Mail: info@bwt.ru

Cillichemie Italiana SRL

Via Plinio 59
I-20129 Milano
Phone: +39 / 02 / 204 63 43
Fax: +39 / 02 / 201 058
E-Mail: info@cillichemie.com

BWT Polska Sp. z o.o.

ul. Polczyńska 116
PL-01-304 Warszawa
Phone: +48 / 22 / 533 57 00
Fax: +48 / 22 / 533 57 19
E-Mail: bwt@bwt.pl

BWT Nederland BV

Energieweg 9
NL-2382 NA Zoeterwoude
Phone: +31 / 88 / 750 90 00
Fax: +31 / 88 / 750 90 90
E-Mail: sales@bwt-nederland.nl

BWT France SAS

103, Rue Charles Michels
F-93206 Saint Denis Cedex
Phone: +33 / 1 / 492 245 00
Fax: +33 / 1 / 492 245 45
E-Mail: bwt@bwt.fr

BWT Hungária Kft.

Keleti utca 7
H-2040 Budaörs
Phone: +36 / 23 / 430 480
Fax: +36 / 23 / 430 482
E-Mail: bwt@bwt.hu

BWT Birger Christensen AS

Røykenveien 142 A
P.O. Box 136
N-1371 Asker
Phone: +47 / 67 / 17 70 00
Fax: +47 / 67 / 17 70 01
E-Mail: hoh@hoh.dk

www.bwt-group.com

 **BWT**
BEST WATER TECHNOLOGY