

SIEMENS

Bedienungsanleitung

RDJ100

Der RDJ100 ist ein Raumtemperaturregler mit einem 24-Stunden-Zeitschaltprogramm, mit dem Sie für ihren Raum die ideale Temperatur (Sollwert) zu der von Ihnen gewünschten Zeit einstellen können. Zur einfachen Temperaturregelung dient ein ergonomischer Einstellknopf.

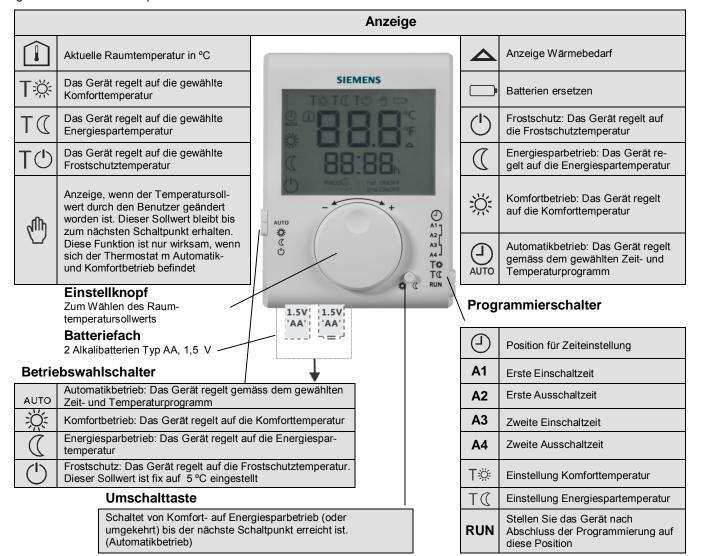

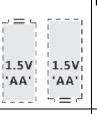

Inbetriebnahme

- Entfernen Sie die schwarzen Isolierstreifen von den beiden mitgelieferten Batterien. Überprüfen Sie, ob die Batteriehalterung in ihrer richtigen Position ist
- Sind keine Batterien vorhanden, so setzen Sie 2 Alkalibatterien Typ AA ins Batteriefach ein



Einstellung der Zeit

- Stellen Sie den
 Programmierschalter auf Position
- 2. Drehen Sie den Einstellknopf, um die Zeit anzupassen.
- Wenn die korrekte Zeit angezeigt wird, stellen Sie den Programmierschalter auf irgendeine andere Position, um somit Ihre Einstellung zu bestätigen.

DE

ΕN

FR

IT

NL

ES PT

CS

HU

PL

SV

FI

ZH

TR


EL

RO

DA

<u> </u>	
FIDE 1st ON	 Einstellung der ersten Einschaltzeit (erste Komfortzeit) Stellen Sie den Programmierschalter auf Position A1. Drehen Sie den Einstellknopf, um die Zeit anzupassen. Wenn die gewünschte Einschaltzeit angezeigt wird, stellen Sie den Programmierschalter auf irgendeine andere Position, um somit Ihre Einstellung zu bestätigen.
FROG 1st OFF	Einstellung der ersten Ausschaltzeit (erste Energiesparzeit) 1. Stellen Sie den Programmierschalter auf Position A2. 2. Drehen Sie den Einstellknopf, um die Zeit anzupassen. 3. Wenn die gewünschte Ausschaltzeit angezeigt wird, stellen Sie den Programmierschalter auf irgendeine andere Position, um somit Ihre Einstellung zu bestätigen.
PROG 2nd ON	Einstellung der zweiten Einschaltzeit (zweite Komfortzeit) 1. Stellen Sie den Programmierschalter auf Position A3. 2. Drehen Sie den Einstellknopf, um die Zeit anzupassen. 3. Wenn die gewünschte Einschaltzeit angezeigt wird, stellen Sie den Programmierschalter auf irgendeine andere Position, um somit Ihre Einstellung zu bestätigen.
PROG 2nd OFF	Einstellung der zweiten Ausschaltzeit (zweite Energiesparzeit) 1. Stellen Sie den Programmierschalter auf Position A4. 2. Drehen Sie den Einstellknopf, um die Zeit anzupassen. 3. Wenn die gewünschte Einschaltzeit angezeigt wird, stellen Sie den Programmierschalter auf irgendeine andere Position, um somit Ihre Einstellung zu bestätigen.
	Die Fin- und Ausschaltzeiten sind aneinander gekonnelt

Die Ein- und Ausschaltzeiten sind aneinander gekoppelt. Wird versucht, eine Schaltzeit auf einen Zeitpunkt nach der **HINWEIS** nächsten Schaltzeit einzustellen, wird letztere automatisch nach vorne gestellt (bzw. nach hinten).

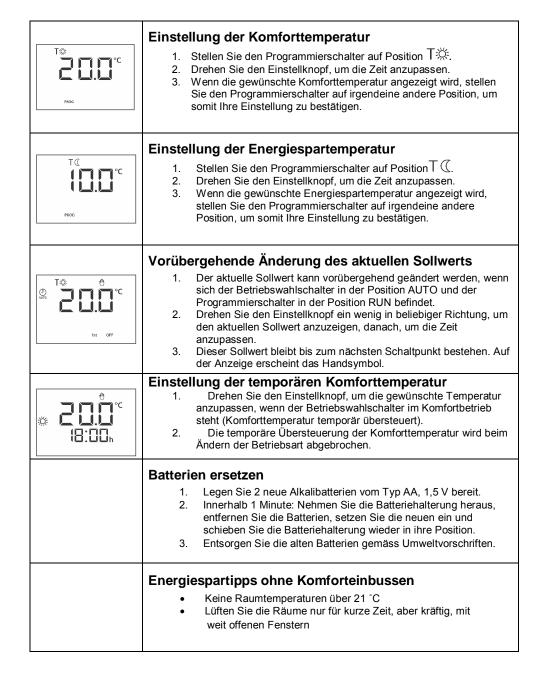

DΕ

ΕN

FR

IT

NL

ES

PT

CS

HU

PL

SV

FI

ZH

TR


EL

RO

DA

Serviceintervall-Erinnerung

Die Funktion zur Erinnerung an den Service dient der regelmässigen Sicherheitsüberprüfung des Boilers. Diese Funktion wird durch das Servicepersonal aktiviert und zurückgesetzt.

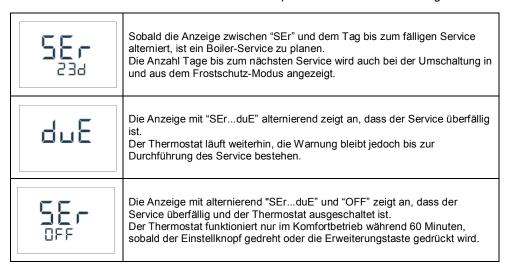

Parametereinstellung







Parameter-Einstellungsmodus öffnen

 RESET auf der Rückseite des Geräts 5 Sek. drücken, bis "P01" angezeigt wird.

Hinweis: Wird die Taste länger als 10 Sek. gedrückt, wird der Thermostat zurückgesetzt.

- 2. Drücken Sie die Taste Erweitert. Der Parameterwert auf der zweiten Zeile blinkt und kann angepasst werden.
- 3. Parameter mit Einstellknopf anpassen.
- 4. Drücken Sie die Taste Erweitert einmal, um die Anpassung zu bestätigen.
- Einstellknopf im Uhrzeigersinn zum nächsten Parametersatz drehen und Schritte 2-4 wiederholen.
- 6. Drehen Sie den Einstellknopf, um den Parametereinstellungsmodus zu verlassen und drücken Sie die Taste Erweitert einmal.

Parameter:

- P01 Regelverhalten: 2-Punkt 1K / 2-Punkt 0.5 K / PID schnell / PID träg (Werkseinstellung)
- P02 Max. Temperaturbereich
- P03 Min. Temperaturbereich

DE

EN

FR

IT

NL

ES

PT

CS

HU

PL

SV

FI

ZH TR

EL

RO

DA