



23 037 002 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**


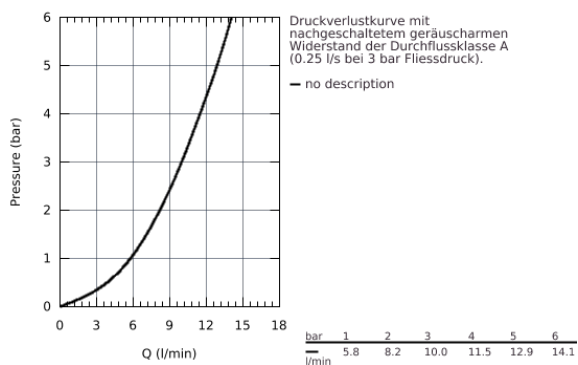


**PRODUKTBESCHREIBUNG**


- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- **GROHE SilkMove 28 mm Keramik-Kartusche**
- **GROHE StarLight** Oberfläche
- **GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem mit Zentrierhilfe
- Mousseur
- **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"**
- flexible Anschlusschläuche

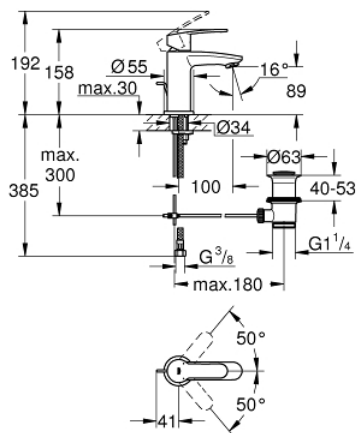

## 23 037 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE

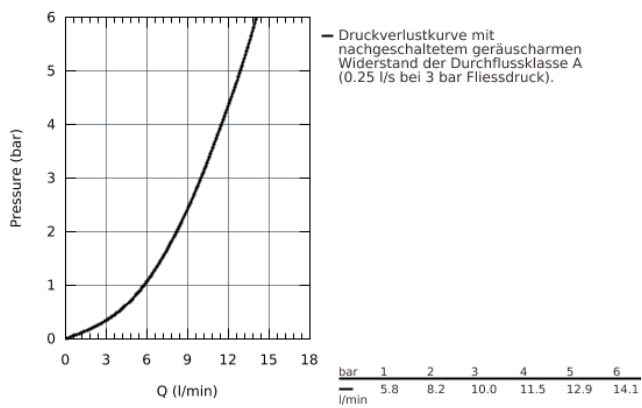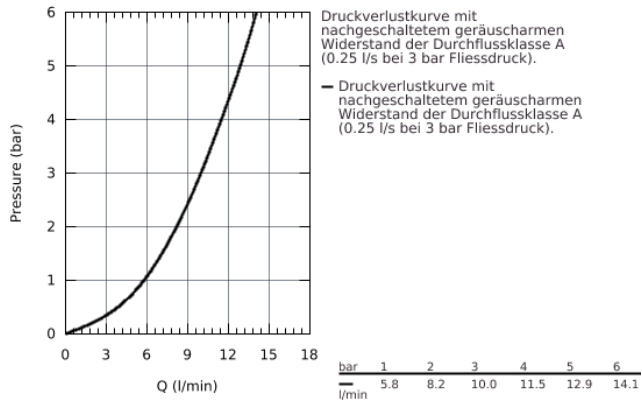

23 037 002 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**

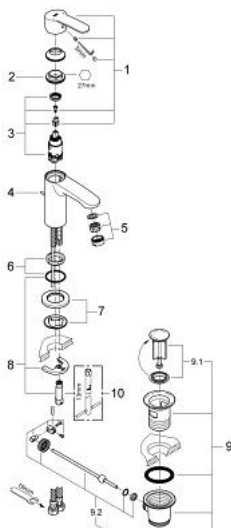

**ERSATZTEILE**

- 1: Hebel (Order-nr. 46749000)
- 2: Befestigungsring (Order-nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46580000)
- 4: Zugstange (Order-nr. 46739000)
- 5: Mousseur (Order-nr. 13929000)
- 6: Zentrierring (Order-nr. 46719000)
- 7: Grundplatte (Order-nr. 48165000)
- 8: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
- 9: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
- 10: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*

\* Optional accessories