


Montageanleitung D028.5

Runddusche

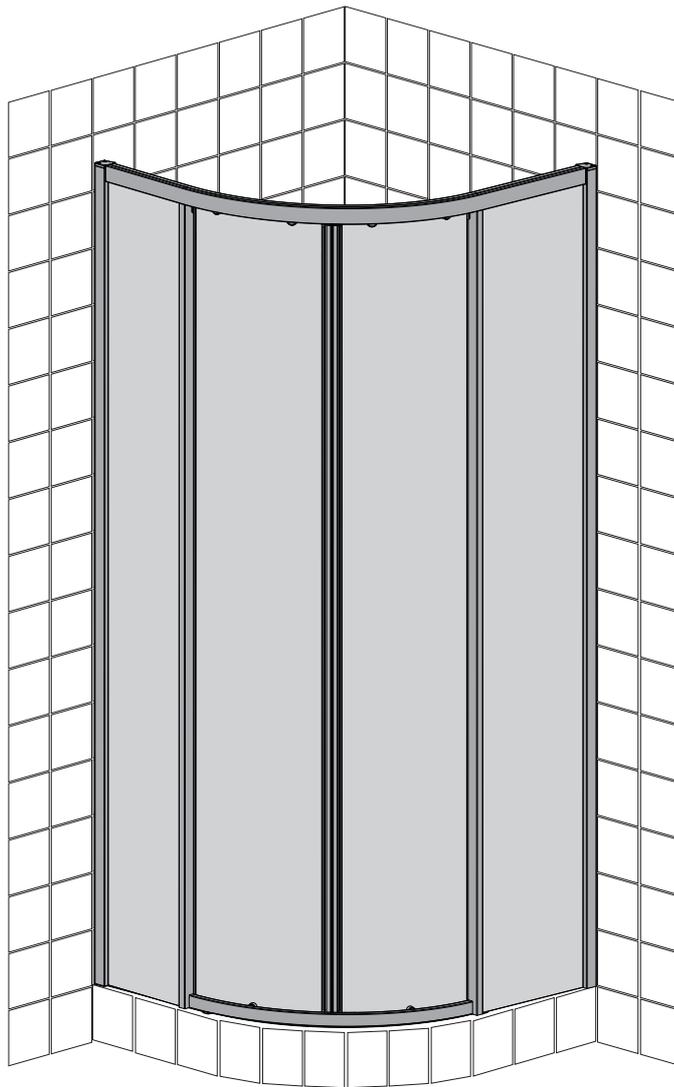

Achtung untere Gleitelemente enthalten Neodymmagnete !
Diese können Magnetdatenträger und Magnetstreifen auf Scheck- und Kreditkarten löschen.

Attention ! The lower sliding elements contain neodymium magnets. The latter may destroy magnetic data carriers and magnetic strips on cheque and credit cards.




10 cm Mindestabstand zu Herzschrittmachern und elektronischen Implantaten einhalten !

Contain a minimum distance of 10 cm to heart pacemakers and electronic implants !




Keine scheuernden Putzmittel verwenden !

Do not use scouring powder !

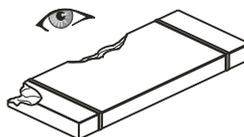

Die Kabine vor Montage auf Transportschäden überprüfen.
Für bereits montierte Objekte kann kein Schadenersatz geleistet werden.

Check the product for transport damage prior to mounting.
Products that have already been mounted will not be replaced.

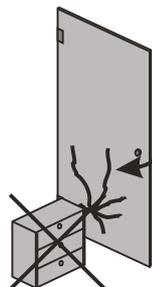

Es ist sicherzustellen, daß die Türflügel beim Öffnen auf keine harten Flächen oder Kanten anschlagen können.
BRUCHGEFAHR !

Make sure the wall does not bump against hard surfaces or edges when opened.
RISK OF BREAKAGE !

2 x $\varnothing 4,2 \times 38$
100886

2 x $\varnothing 3,5 \times 50$
105894


2 x $\varnothing 4,2 \times 25$
102548





2 x
105441

1 x
106119


1 x
106118

1

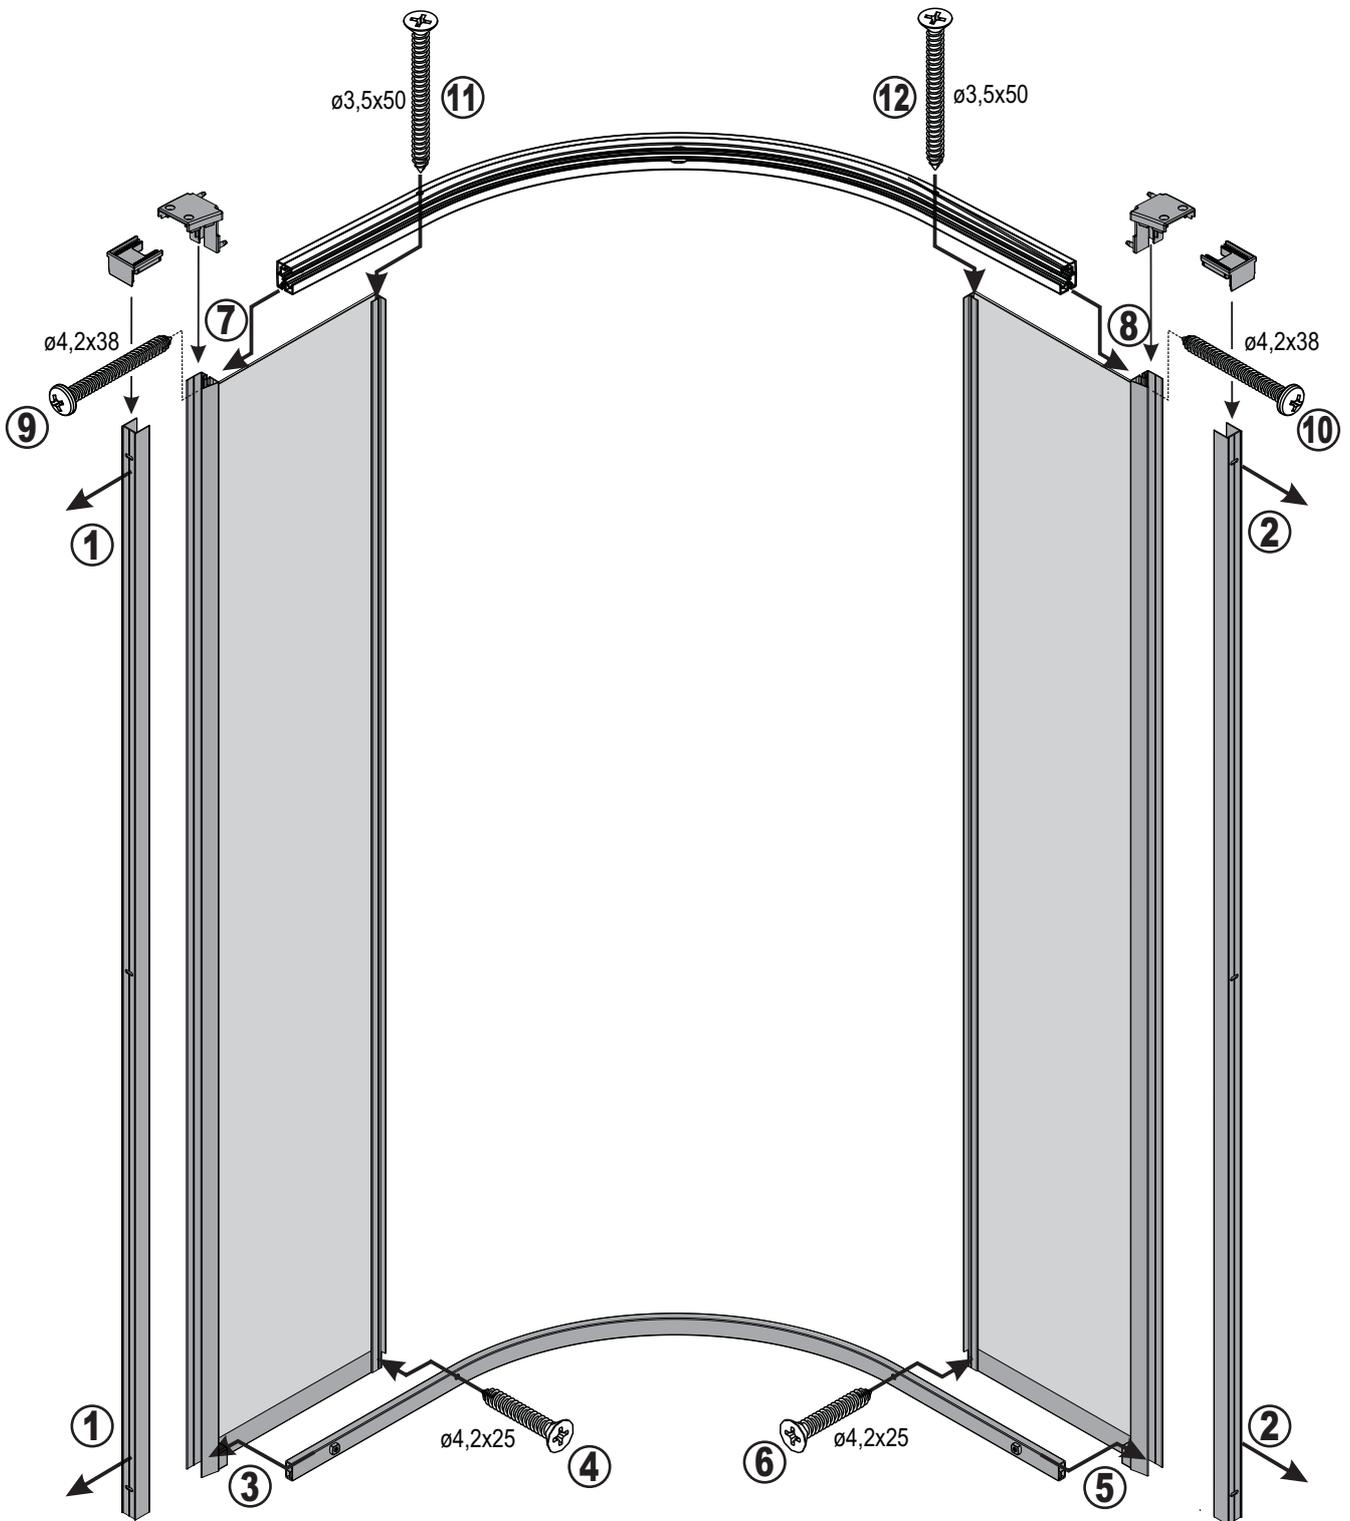

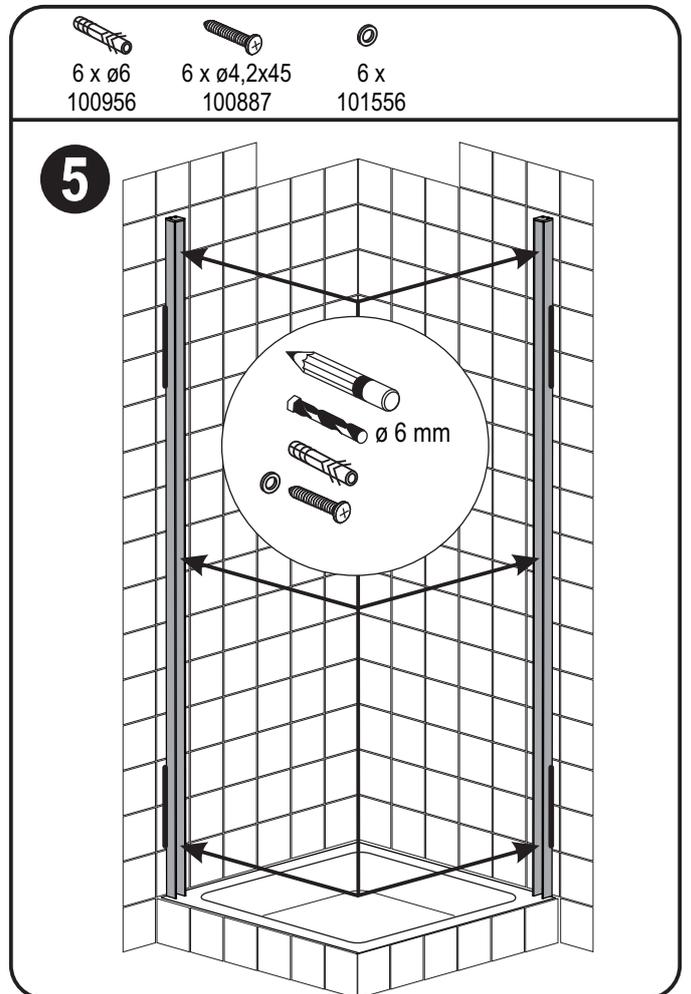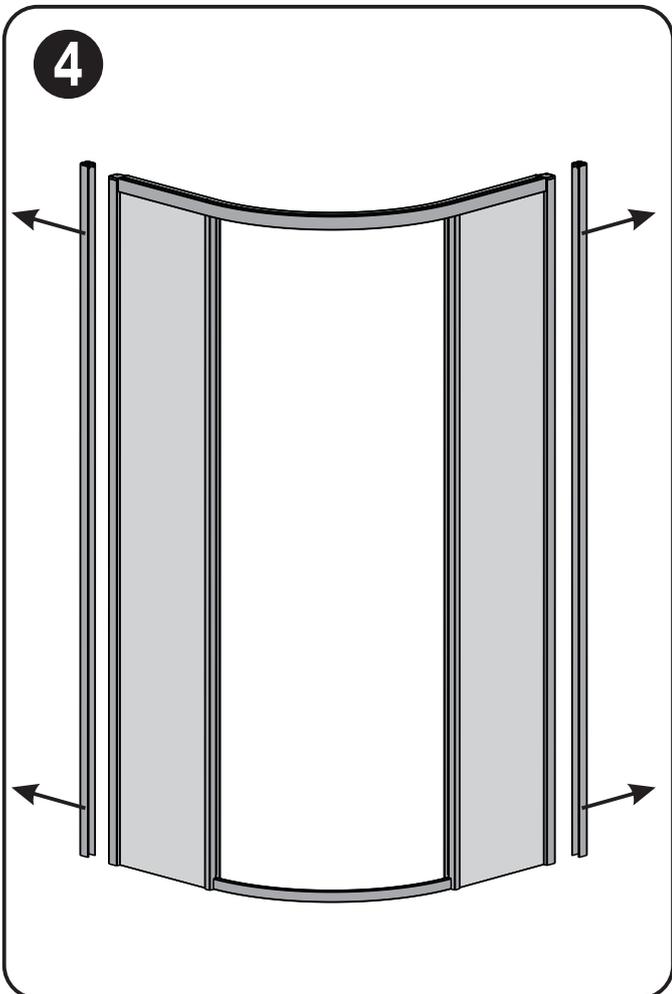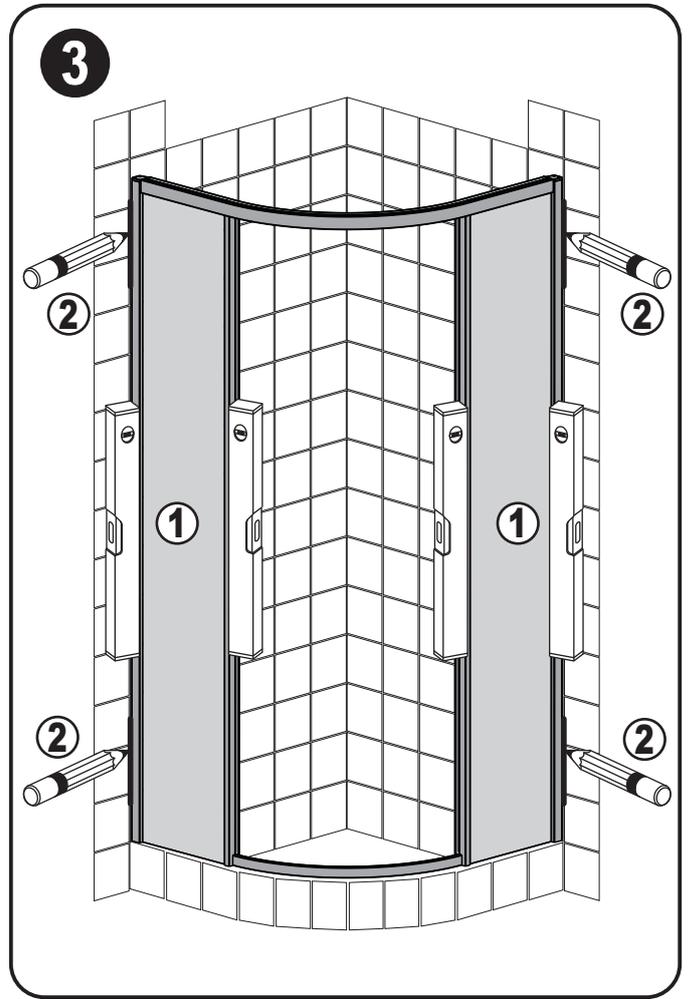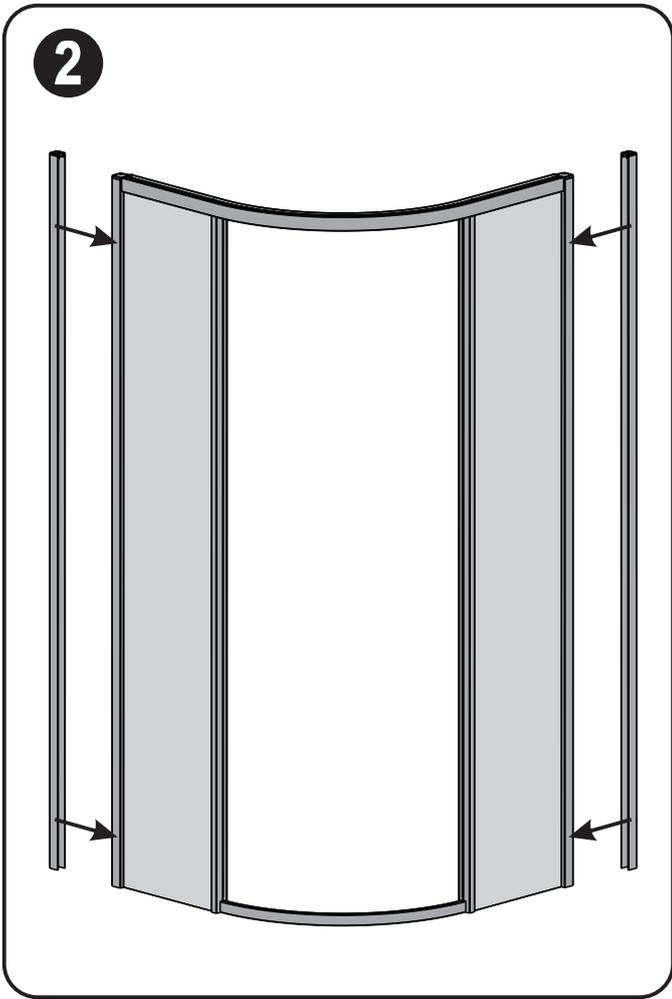




6

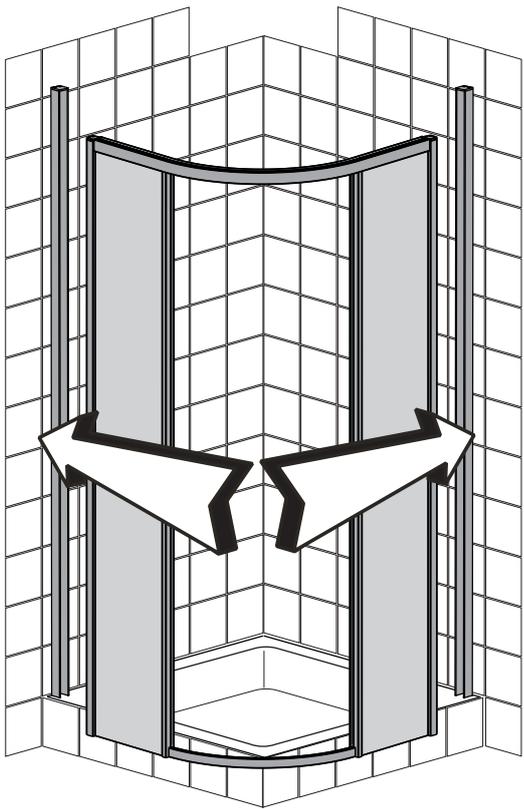

8


OPTION  2 x $\varnothing 3,5 \times 9,5$
100888

 2 x
100230

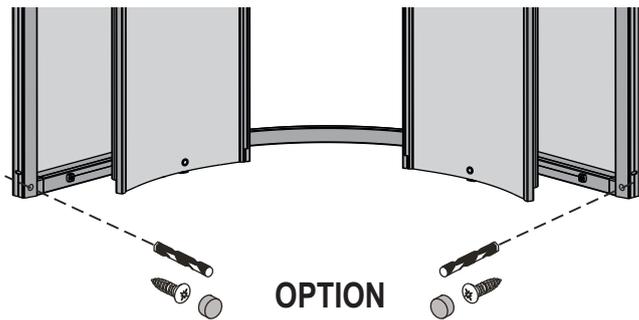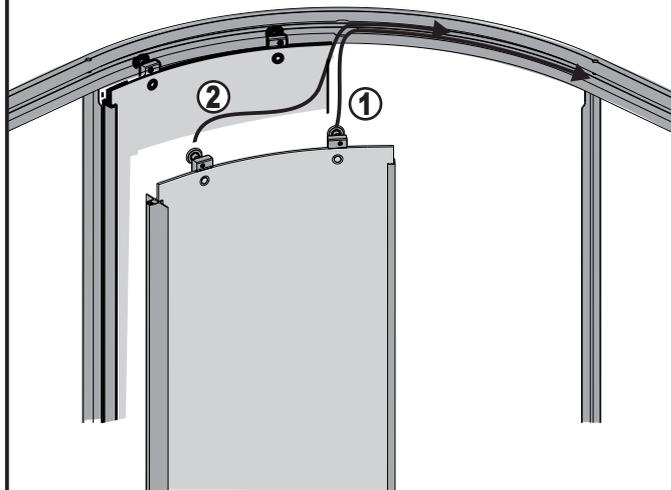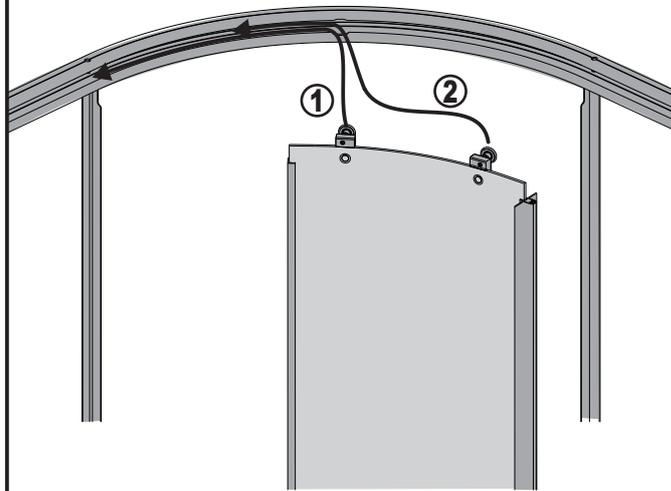

4 x $\varnothing 3,5 \times 13$
100896


7

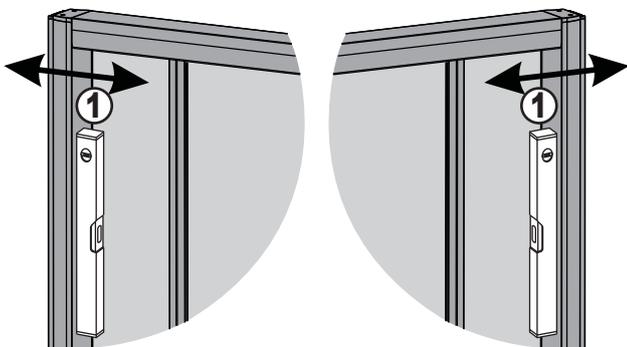

1 x
100882


1 x
101480

9

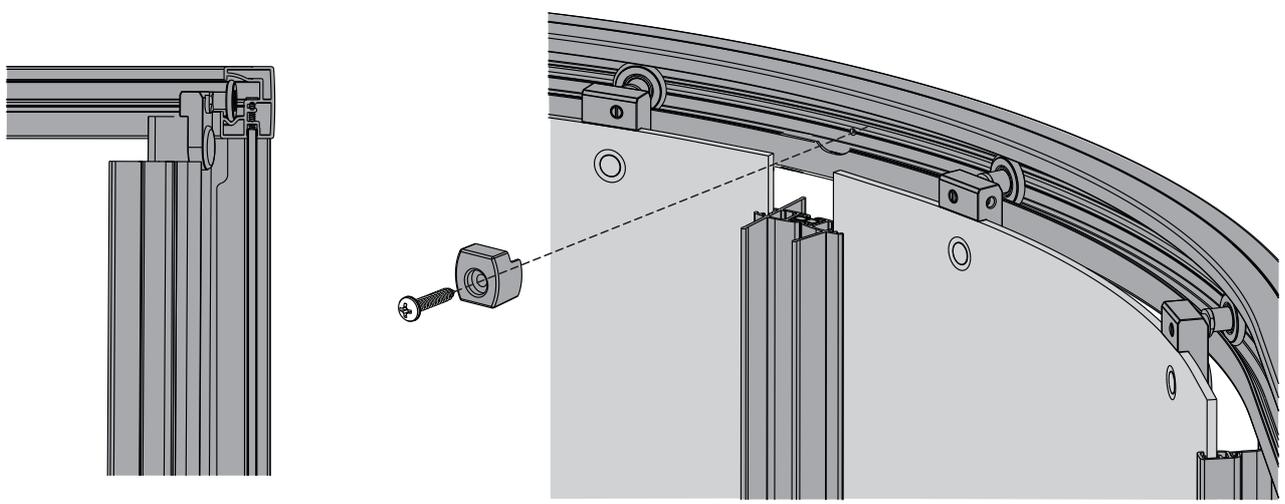


Für den entsprechenden
Untergrund geeignetes
Silicon verwenden.

10

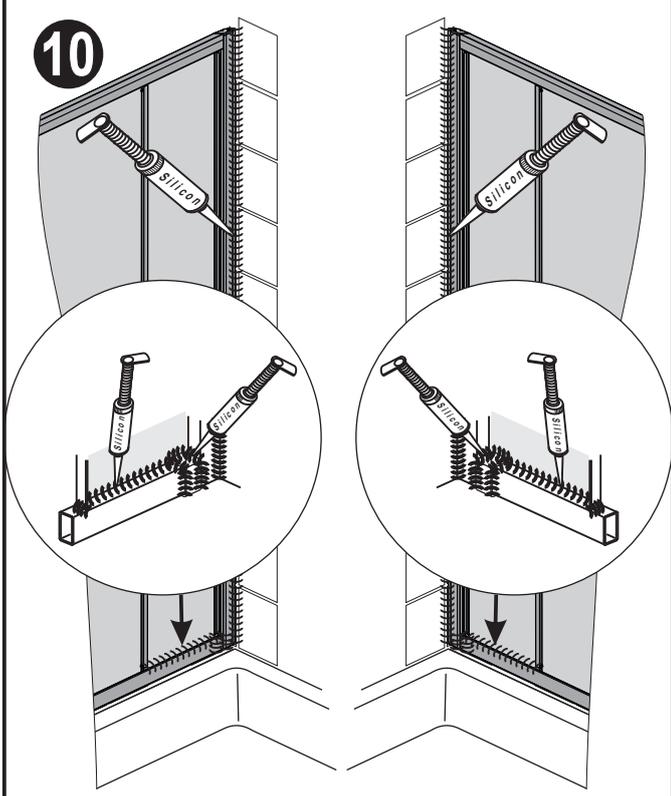

11

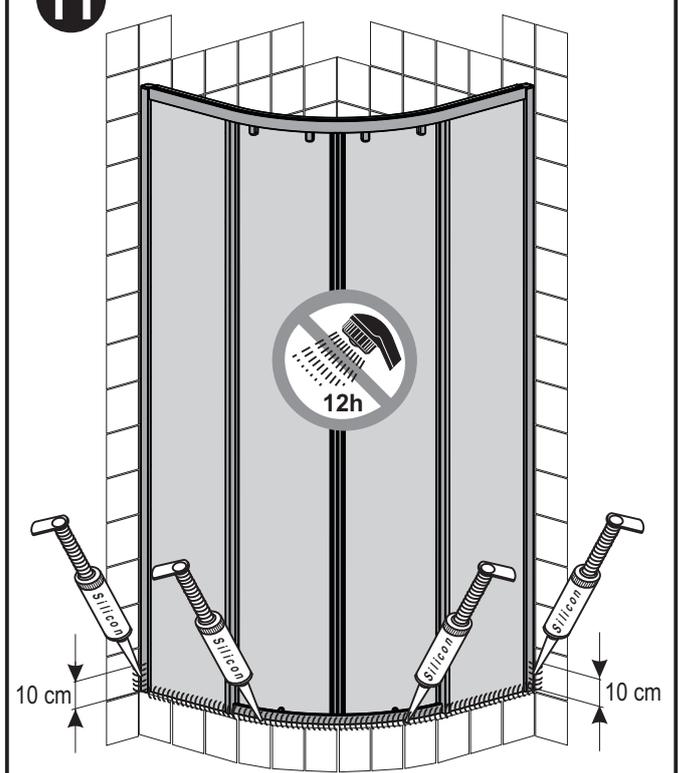

12

Türblatt - Verstellung

